Einbauanleitung:

Kämpfer- (Oberlicht -) montage

für **stumpfe**, **gefälzte** bzw. **Glas** - Türen

Stand: 07/2014

Jeld-Wen Türen GmbH A-4582 Spital am Pyhrn, Austria/Europe

Information unter : Tel. +43(0)7562/5522, Fax +43(0)7562/7102 Mo-Do: 07.30-12.00 Uhr / 13.00-17.00 Uhr und Fr: 07.30-12.00 Uhr,
e-mail: danaoffice@jeld-wen.biz, Internet: www.dana.at

Hinweise

- Diese Einbauanleitung ist als Ergänzung zur Einbauanleitung für DANA—Zargen / Rahmenstöcke zu verstehen.
Alle üblichen Montageschritte für den Einbau von Echtholzzargen / Rahmenstöcken werden im folgenden vorausgesetzt.

- Die Montageschritte sind anhand einer der möglichen Ausführungsvarianten abgebildet.
Je nach System kann Ihre Montage von den Darstellungen abweichen.

Benötigtes Werkzeug

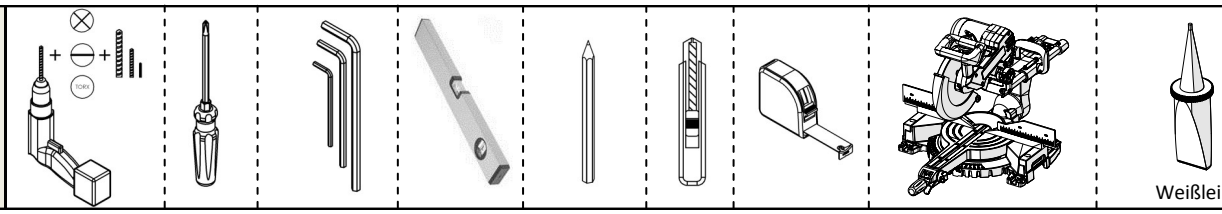

Dichtung demontieren

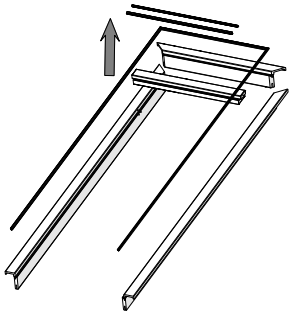

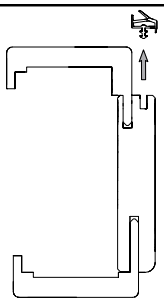

Bei Zargenlängsteilen demontieren

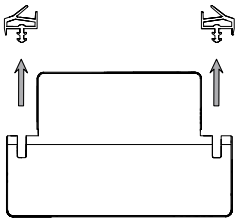

Bei Kämpfer demontieren

Kämpfermontage

1.

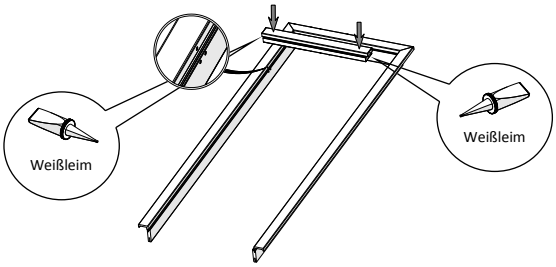

Lieferumfang

(6 x)

2.

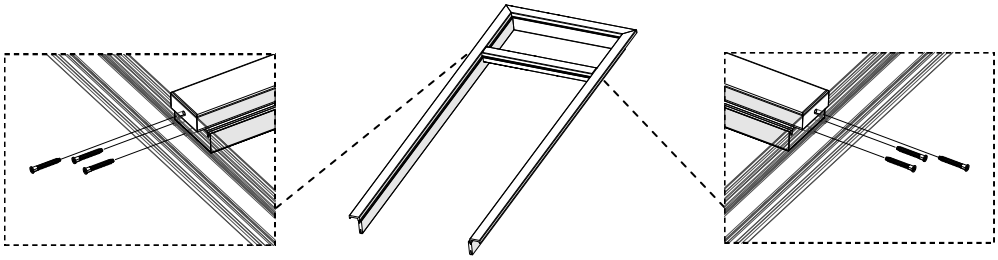

Dichtungen montieren

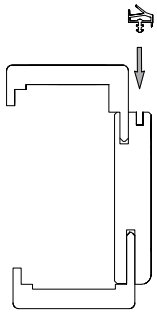

Bei Zargenlängsteile montieren

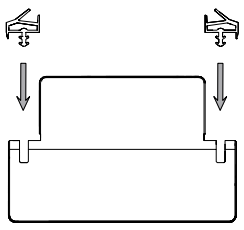

Bei Kämpfer montieren

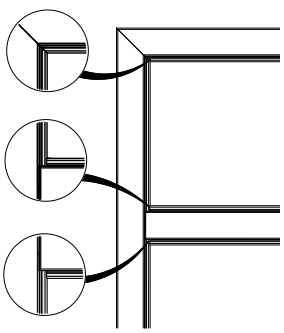

✂ **Exakter Zuschnitt der Dichtung bauseits** ✂

Zarge montieren

Einbau der DANA Zarge lt. Zargen - Einbauanleitung

1.

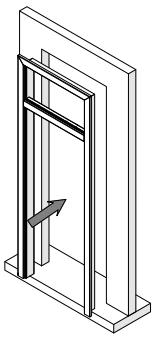

+

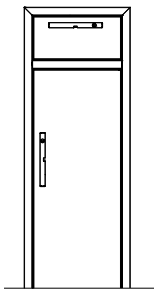

Hinweis:
Durchgehend schäumen!!

Zusammengebaute Zarge ins Wandloch stellen und ins Lot richten

2.

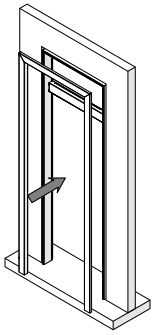

Zierverkleidung montieren

Verglasung Oberlichte & Seitenteile

1.

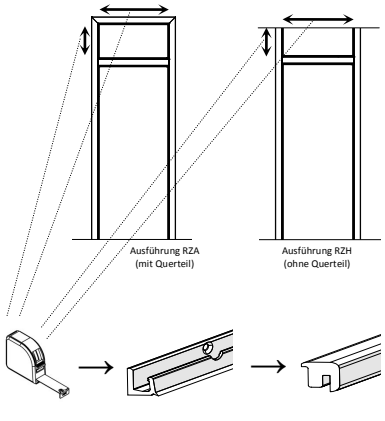

Glasleistenfixierungsschiene und Glasleisten **bauseits** zuschneiden

Lieferumfang

			
SPAX 3 x 16 mm	Glasleistenmontage - Demontagehilfe	Glasleistenfixierung - schiene	für Gefälzt / GT für stumpf
(140 x) *	**(1 x)**	**(Lt. Ausführung)**	**(Lt. Ausführung)**

* für 2 x Seitenteil & 1 x Oberlichte gerichtet

Hinweis:
RZH—Zargenausführung (ohne Querteil)
oben stumpf zuschneiden.
—> Keine obere Querleiste zur Decke

2.



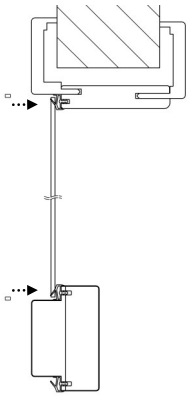

Glasscheibe montieren (Glasstärke 4—6 mm)
—> Scheibe <u>vierseitig</u> verklotzen
(Material bauseits)

3.

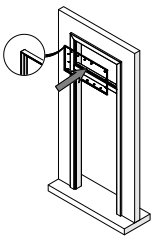

Profitipp:
Glasleistenfixierungsschiene kann auch geklammert werden.

Hinweis:
Ideal **JEDE** Senkbohrung;
MIND. jede zweite Senkbohrung verschrauben.

Hinweis:
RZH—Zargenausführung (ohne Querteil)
oben stumpf zuschneiden.
—> Keine obere Querleiste zur Decke

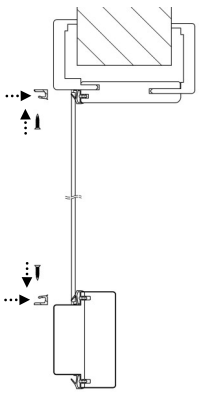

Glasleistenfixierungsschiene montieren

4.

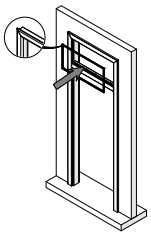

Hinweis:
RZH—Zargenausführung (ohne Querteil)
oben stumpf zuschneiden.
—> Keine obere Querleiste zur Decke

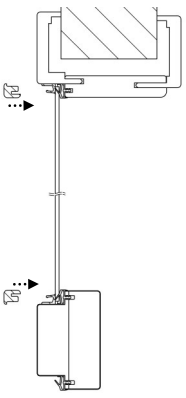

Glasleisten montieren