



Einbauanleitung

Trägerschiene „INSIDE“ – Schiebetürsystem*



Stand: 06/2012

*Zusatz zu Montageanleitung Trägerschiene „INSIDE“ wenn STLB > 1200 mm (EINFLÜGELIG)

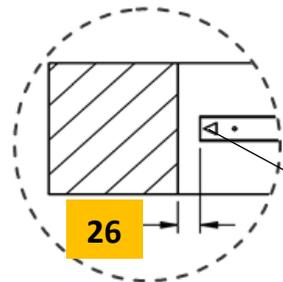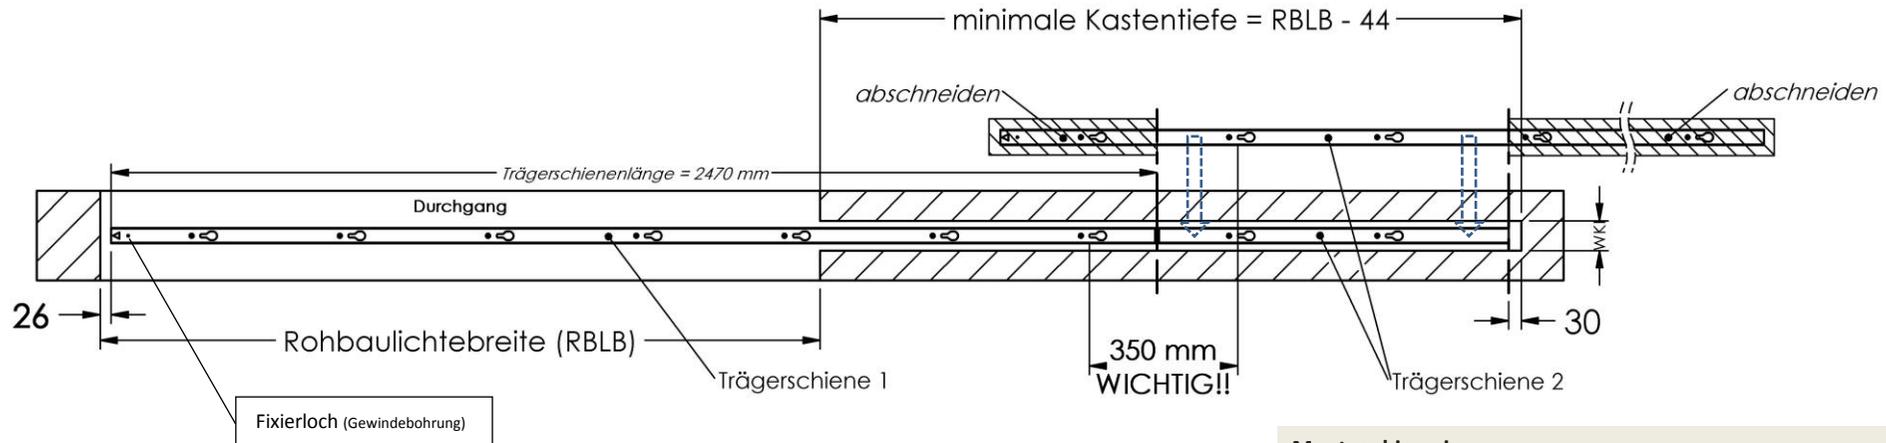

**Trägerschienseite mit „Dreieck“ (Trägerschiene 1)
wandlaibungsseitig montieren
NICHT abschneiden!!**

Montagehinweise:

- Beginn der „Trägerschiene 1“ **26 mm** von Wandlaibung entfernt
- „Trägerschiene 1“ symmetrisch im Wandkasteninneren (WKL) anbringen
- „Trägerschiene 1“ waagrecht anbringen
- „Trägerschiene 2“ kürzen
- „Trägerschiene 2“ waagrecht anbringen (**350 mm beachten**)
→ **„Trägerschiene 2“ muss kollinear mit „Trägerschiene 1“ verlaufen**
→ **ALLE Aufnahmelöcher müssen in Richtung Durchgang zeigen**
- Köpfe der Senkkopfschrauben dürfen **NICHT** über die Trägerschiene hervorstehen.
- Trägerschienen müssen auf der gesamten Länge absolut **plan** angebracht sein. Bei durchgebogener Schiene wird die spätere Montage der Laufschiene erschwert oder gar unmöglich!
- Nach erfolgter Montage müssen die Aufnahmelöcher der Trägerschiene mit einem durchgehenden **Klebebandstreifen** gegen Verschmutzung geschützt werden.
→ **Dieser ist vor der Montage der Laufschiene wieder zu entfernen**

BEACHTEN: Lässt sich bei gegebener Einbausituation eine Laufschiene > 2470 mm bei zugebauter Wandtasche noch einfädeln?!

Ansonsten ist die Laufschiene (& Türblatt) vor Fertigstellung der Wandkonstruktion zu montieren!

Mindestwandkasteninnenmaß (WKL)			
INSIDE - GT	INSIDE - VB	INSIDE - GLK	INSIDE - STIL
> 50 mm	> 60 mm	> 65 mm	> 80 mm